


## RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO DE TUBOS GALVANIZADOS y prevención de generación del “Oxido blanco”

1/ Los tubos galvanizados NO deben almacenarse a la intemperie (no deben mojarse ni estar expuestos a la humedad), si se llegasen a mojar se deben secar antes de armar un nuevo paquete. En el caso que el paquete permaneciera 2 meses en stock, desarmar y separar los caños entre sí para que no se produzca la oxidación por par galvánico.




Exterior

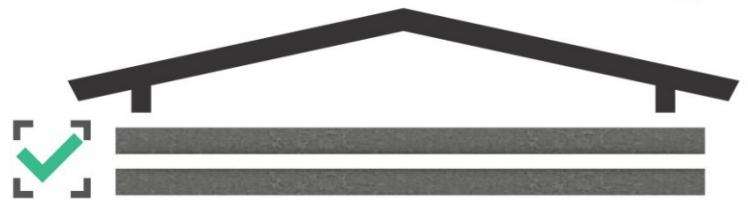

Interior

2/ Para evitar la corrosión galvánica (que trabajen como ánodo de sacrificio) se deben estibar en forma vertical donde los apoyos de los tubos deben estar aislados (evitar el contacto Metal - Tubo Galvanizado).

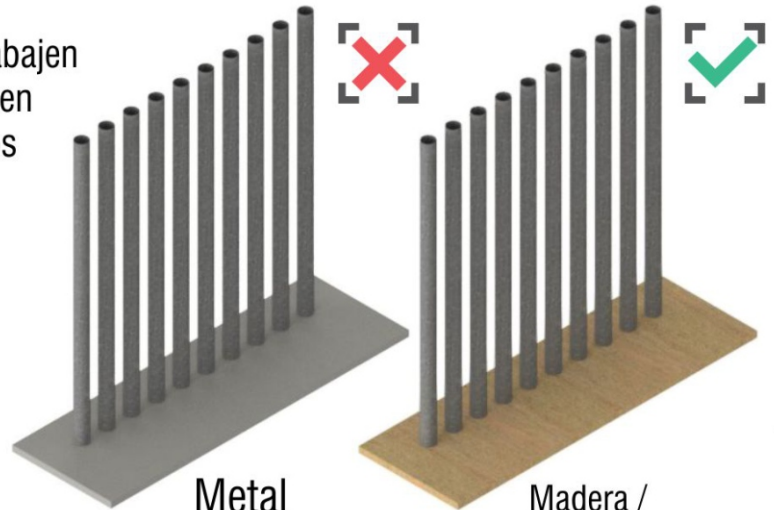

Metal

Madera /  
Plástico / otros..

### 3/ Como recomendaciones de “buena práctica”:

- No estibar en el exterior.
- En lo posible, una vez desarmado el paquete, estibar los tubos en forma vertical y separar uno del otro.
- Si se va a realizar un nuevo paquete cerciorarse que estén los tubos totalmente secos.
- Mantener el criterio FIFO (el primero que entra, primero que sale).